Energizer

PORTABLE POWER STATION
PPS1100W2F

Download Manual

EN

SPECIFICATIONS:

Portable Power Station
Model Name : PPS1100W2F
Cell Type : Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP)
Battery Capacity : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC Input : 24V/7.5A
AC Input : 230V/ 50Hz 1000W
AC Output : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (Peak 2400W)
DC Output : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Car Charger Outlet : 12V/10A Max. (Shared DC Output)
USB Output : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 Output : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2 Output : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Solar Panel Input : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED light : 5W
Material : Flame Retardant Plastic
Dimension : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Weight : 14kgs150g
Made in China

Pure Sine Wave Output

This product generates pure sine wave, which is compatible with AC electric appliance that works with sinusoidal wave form (power<1200W). However, the product can be used for emergency situations. It cannot replace the standard DC or AC power supply for household appliances or digital products.

Package Content :

Portable Power Station x 1 | Power Cord x 1 | User Manual x 1
Solar Panel Extension Adapter x 1

PRODUCT DESCRIPTION

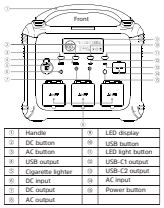

①	Handle	⑦	LED display
②	DC button	⑧	USB button
③	AC button	⑨	LED light button
④	USB output	⑩	USB-C1 output
⑤	Cigarette lighter	⑪	USB-C2 output
⑥	DC input	⑫	AC input
⑦	DC output	⑬	Power button
⑧	AC output		

AC Output
A. Press the AC on/off button to activate AC mode.
B. Connect the appropriate plug to the electrical outlet/socket to begin charging.

NOTE:
A. Do not connect device/appliance that is over 1200W
B. AC electric plug type is based on the country/region being sold.

HOW TO CHARGE

Power Button
A. Long press the power button for 3 seconds to turn on the power station.
B. Long press the power button to turn off the power station.

AC on/off Button
A. When the power is on, short press the AC button to turn on AC charging.
B. Short press the AC button to turn off the AC charging.
C. Under the AC outlet mode, press the AC button for 3 seconds to shift the frequency (60Hz/50Hz).

LED Button
A. When the power is on, press the button to turn on the LED light mode. It will show continuous lighting mode and the light bulb icon will show on the display.
B. Press the LED button to adjust the brightness.
C. Press the button again to switch to different modes- flashing light mode, SOS flashing mode, and off mode. The light bulb icon will shut off too.
D. Warning: DO NOT stare at the light directly.

USB Outputs
A. For fast charge, please use compatible cable and device(s).
B. USB-C is designed with Power Delivery technology.

NOTE:
When USB-A outputs are overloaded or enter short circuit mode, short press the power button to restart USB-A charging. For USB-C, unplug and plug in the USB-C cable again to restore charging.

DC Outputs
A. Can connect to a car charger outlet that is no more than 100W.

NOTE:
A. Over current protection: When the DC output is over current, the corresponding icon on the display will shut off. Short press the power button to restore.
B. Short-circuit protection: When the DC external short circuit protection is on, the corresponding icon on the display will shut off. Long press the power button to restart the power station and restore output.

HOW TO RECHARGE

1. Please plug in the AC power cord into the AC input port, and connect to a main power source to recharge. During charging, the fast charging icon will light up and the battery icon will show the current battery capacity. When the battery is fully flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.
2. You can also charge the product through the DC input port, and connect the product to a car charger or solar panel to recharge. Please ensure that the DC IN Icon will light up and display the charging status. The corresponding battery level icon will start flashing, the fan icon will light up while the fan automatically starts working.

LED Display
A. Battery level shown in pie chart of 10 segments
B. DC/AC/USB indicates the charging status, solid light indicates the product is fully charged.
C. The fan will light up when the function is activated.
D. If the power station is not in use, the power station will automatically turn off in 12 minutes.
E. If the power station is in use, short press the power button twice to turn off the LED display(the power station continues to the output). You can short press any button to activate the LED display.

Charging While Discharging
When this product is turned on and connected to a main power supply, while charging the battery, the output will be shown as 0 on the LCD display. When the product is turned off and connected to a main power supply, the output will be shown as 0 on the LCD display. When the product is disconnected from the main power supply, the unit will automatically switch to battery mode. If the power station battery, the display will indicate the output power being discharged.

Recharge Through Solar Panel
A. Place the solar panel where it will get the strongest and most direct sunlight exposure.
B. Connect the cable to the input port to begin recharge.

NOTE:
A. The actual charging efficiency can vary widely depending on weather, ambient temperature, sunlight's strength, the angle that the solar panels face in the sunlight sunlight and other factors.
B. Solar panel wattage should be at least 100W for optimal charging, and it will not work with wattage lower than 60W.
C. Built-in MPPT technology that allows solar panel to recharge efficiently.

FUNCTION INTRODUCTION

1. This product is versatile and suitable for indoor and camping use.

2. This product has 230V AC inverter function which can supply power to low-power appliances, such as lights, laptop, mini fan, mini cooler ect.

This product has a DC output interface, cigarette lighter interface, 18W USB fast charging ports and PD charging ports. DC output function allows it to power digital products such as mobile phones, GPS units, DVD players and small mobile devices.

4. This product has a built-in high-capacity battery, which makes it suitable for camping activities. It is also equipped with a high brightness LED, which has several modes like adjustable-brightness lighting, flashing, emergency light and SOS signal.

Caution
1. Do not short-circuit the product. To avoid short-circuiting, keep the product away from all metal objects (e.g. coins, hair pins, keys, etc.).
2. Do not heat the product, or dispose it in fire, water or other liquids. Keep it away from high ambient temperature. Do not expose the product to direct sunlight.
3. Keep the product away from humid, dusty places.
4. Do not disassemble or reassemble this product.
5. Do not drop, place heavy objects on, or allow strong impact to this product.
6. Do not use damaged products. Contact customer service for help if you detect any damage in charge mode first.Refer the corresponding user manual of those devices for confirmation.
7. Please keep this product away from children.
8. Do not cover the product with towels, clothing and other item.
9. Do not overcharge this product.
10. When fully charged, disconnect the product from the power source immediately.
11. When charging this product, please keep it away from TV, radio and other equipment to avoid radio interference.
12. If you are not going to use this product for a long time, please disconnect the cable before storing it away.

This product is NOT waterproof. Please do not use nor store it in a wet environment. Rain, water spray, juice, coffee drops, sweat and other liquids may cause a breakdown. This product is NOT dustproof. Please do not use in sandy and dusty environment, such as beaches and deserts, it may cause a breakdown.

Cold Weather Usage
Cold temperatures will temporarily affect the product's battery capacity due to chemical characteristics of the battery. If you'd be being off grid in sub-zero conditions, it is recommended to keep your product in an insulated cooler ,and connected to a power source (car charger/AC adapter/solar panel). The natural heat generated by the product contained in an insulated cooler will keep battery capacity at its highest.

Disposal and Recycle
This product should not be disposed along with household waste. Please dispose or recycle this product and the battery inside according to the local rules and regulations.

Battery Information
This product has an internal, non-removable, Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery, as you may damage the device. The battery can be charged and discharged over 2000 times.

FAULT CODE

- Fault Code: E01
  Fault Content: DC output overload
  Fault Solution: After overload removed, short press DC button.
- Fault Code: E02
  Fault Content: DC output short circuit
  Fault Solution: After short circuit removed, short press DC button.
- Fault Code: E03
  Fault Content: AC overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press AC button.
- Fault Code: E04
  Fault Content: AC output over temperature
  Fault Solution: After temperature returns to normal, short press AC button.
- Fault Code: E05
  Fault Content: PD overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press USB button.
- Fault Code: E06
  Fault Content: Battery temperature is too high
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E07
  Fault Content: Battery temperature is too low
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E08
  Fault Content: USB overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press USB button.
- Fault Code: E09
  Fault Content: DC charging over-voltage
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.
- Fault Code: E10
  Fault Content: DC charging low voltage
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.
- Fault Code: E11
  Fault Content: Battery charge/discharge overheated
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the temperature returns to normal.
- Fault Code: E13
  Fault Content: PD overload/short circuit
  Fault Solution: After overload/short circuit removed, short press USB button.
- Fault Code: E14
  Fault Content: AC charging over-voltage protection
  Fault Solution: Automatically clear the failure code after the voltage returns to normal.

PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Sensitech International Corp.

UM_1_PPS1100W2F_EN_1.1

Energizer

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE
PPS1100W2F

Télécharger le manuel

FR

SPÉCIFICATIONS :

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE
Nom du modèle : PPS1100W2F
Type de cellule : Lithium Manganèse Fer Phosphate (LMFP)
Capacité de la batterie : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Entrée CC : 24V/7.5A
Entrée CA : 3 x 230Vac/50Hz 1000W
Sortie CA : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Pic 2400W)
Sortie CC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Prise de chargeur de voiture : 12V/10A Max. (Sortie CC partagée)
Sortie USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
Sortie USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
Entrée du panneau solaire : MPPT 12V-30V (Max. 180W)
Lumière LED : 5W
Matériau : Plastique Ignifuge
Dimensions : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Poids : 14kgs150g
Fabriqué en Chine

Sortie d'onde sinusoïdale pure

Ce produit génère une onde sinusoïdale pure, compatible avec les appareils électriques en courant alternatif qui fonctionnent avec une forme d'onde sinusoïdale (puissance < 1200W).
Cependant, le produit est uniquement destiné à des situations d'urgence. Il ne peut pas remplacer l'alimentation électrique standard en courant continu ou alternatif pour les appareils électroménagers ou les produits numériques.

Contenu du paquet :

Station d'énergie portable x 1 | Cordon d'alimentation x 1
Manuel de l'utilisateur x 1 | Adaptateur d'extension de panneau solaire x 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

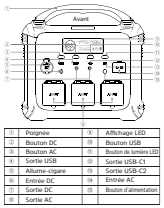

①	Poignée	⑦	Affichage LED
②	Bouton DC	⑧	Bouton de lumière LED
③	Bouton AC	⑨	Sortie USB-C1
④	Sortie USB	⑩	Sortie USB-C2
⑤	Allume-cigare	⑪	Entrée AC
⑥	Entrée DC	⑫	Entrée AC
⑦	Sortie DC	⑬	Bouton d'alimentation
⑧	Sortie AC		

Sortie AC
A. Appuyez sur le bouton marche/arrêt AC pour activer le mode AC.
B. Connectez la fiche appropriée à la prise électrique pour commencer la charge.

REMARQUE :
A. Ne connectez pas d'appareil dépassant 1200W.
B. Le type de fiche électrique AC dépend du pays/région de vente.

COMMENT CHARGER

Bouton d'alimentation
A. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la station d'alimentation.
B. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la station d'alimentation.

Bouton de marche/arrêt AC
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez brièvement sur le bouton AC pour activer la charge AC.
B. Appuyez brièvement sur le bouton AC pour arrêter la charge AC.
C. Sous le mode de sortie AC, appuyez sur le bouton AC pendant 3 secondes pour changer la fréquence (60Hz/50 Hz).

Bouton LED
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez sur le bouton pour activer le mode lumière LED. Il affichera le mode d'éclairage constant et l'icône de l'ampoule s'affichera sur l'écran.
B. Appuyez sur le bouton LED pour ajuster la luminosité.
C. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à différents modes - mode clignotant, mode clignotant SOS et mode éteint. L'icône de l'ampoule s'éteindra également.
D. Attention : NE PAS regarder directement la lumière

Ports USB
A. Pour une charge rapide, veuillez utiliser un câble et des appareils compatibles.
B. L'USB-C est conçu avec la technologie de livraison d'alimentation.

REMARQUE :
Lorsque les sorties USB-A sont surchargées ou entrent en mode court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réactiver la charge USB-A. Pour l'USB-C, débranchez et rebranchez le câble USB-C pour restaurer la charge.

Sorties DC
A. Peut être connecté à une prise de charge de voiture ne dépassant pas 100W.

REMARQUE :
A. Protection contre les surintensités : lorsque la sortie DC est en surintensité, l'icône correspondante sur l'écran s'éteindra. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour restaurer.
B. Protection contre les courts-circuits : lorsque la protection externe contre les courts-circuits DC est activée, l'icône correspondante sur l'écran s'éteindra. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la station d'alimentation et restaurer la sortie.

COMMENT RECHARGER

1. Veuillez brancher le cordon d'alimentation AC dans le port d'entrée AC et le connecter à une source d'alimentation principale pour recharger. Pendant la charge, l'icône de charge rapide s'allumera et l'icône de batterie indiquera la capacité de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de batterie clignotera jusqu'à ce que le ventilateur s'allume et arrête automatiquement en marche.
2. Vous pouvez également charger le produit par le port d'entrée DC et connecter votre voiture automobile ou panneau solaire pour le recharger. Veuillez vous assurer que l'icône d'entrée DC s'allume et affichera l'état de charge. L'icône de batterie correspondante commencera à clignoter, l'icône du ventilateur s'allumera et le ventilateur s'allumera automatiquement en marche.

Affichage LED
A. Un camembert de charge est affiché sous forme de diagramme circulaire en 10 segments.
B. Une lumière clignotante indique l'état de charge, une lumière fixe indique que le produit est entièrement chargé.
C. Les icônes s'allumeront pendant la charge.
D. Si la station d'alimentation n'est pas utilisée, elle s'éteindra automatiquement au bout de 12 minutes.
E. Si l'unité d'alimentation est en cours d'utilisation, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'affichage LED (l'alimentation continue sera en sortie). Vous pouvez appuyer rapidement sur n'importe quel bouton pour activer l'affichage LED.

Charge pendant la décharge (Bypass)
Lorsque ce produit est allumé et connecté à une alimentation principale, tout en chargeant d'autres appareils électroniques en même temps, le courant alternatif sera appauvri et la sortie CC sera affichée comme 0 sur l'écran LCD. Lorsque le produit est éteint et connecté à une source d'alimentation principale, l'unité fonctionne immédiatement sur le mode batterie. Si la batterie de l'unité d'alimentation, l'affichage indiquera la puissance de sortie en cours de décharge.

Recharge via panneau solaire
A. Placez le panneau solaire où il recevra le plus de soleil direct et fort possible.
B. Connectez le câble au port d'entrée pour commencer la recharge.

REMARQUE :
A. L'efficacité de charge réelle peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la température ambiante, de la force du soleil, de l'angle auquel les panneaux solaires sont exposés au soleil et d'autres facteurs.
B. Utilisez des panneaux solaires de watts de 100 pour la charge optimale, ils ne coupiront automatiquement en dessous de 60 watts.
C. Technologie MPPT intégrée permettant au panneau solaire de se recharger efficacement.

Présentation de la fonction

1. Ce produit est polyvalent et adapté à une utilisation en intérieur et en camping.

2. Ce produit dispose d'une fonction d'onduleur AC 230V qui peut fournir de l'électricité à des appareils à faible consommation, tels que des lampes, un ordinateur portable, un mini ventilateur, un mini cuisinier, etc.

3. Ce produit dispose d'une interface de sortie CC, d'une interface d'allume-cigare, d'un port USB 18W et d'ports PD. Les ports PD de ce produit disposent de charge PD. La fonction de sortie CC lui permet d'alimenter des appareils numériques tels que des téléphones mobiles, des unités GPS, des lecteurs DVD et de petits appareils mobiles.

4. Ce produit est équipé d'une batterie intégrée haute capacité, ce qui le rend idéal aux activités de camping. Il est également équipé d'une LED haute luminosité, qui offre plusieurs modes comme l'éclairage à luminosité réglable, le clignotement, la lumière d'urgence et le signal SOS.

Informations sur la batterie
Ce produit est doté d'une batterie rechargeable interne, non amovible, au phosphate de fer et de manganèse au lithium (LMFP). Ne tentez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée plus de 2000 fois.

Code de panne



- Code de panne : E01
  Contenu de la panne : Surcharge de la sortie CC
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge, appuyez brièvement sur le bouton CC.
- Code de panne : E02
  Contenu de la panne : Court-circuit de la sortie CC
  Solution de la panne : Après avoir retiré le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton CC.
- Code de panne : E03
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du courant alternatif
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton CA.
- Code de panne : E04
  Contenu de la panne : Température excessive de la sortie CA
  Solution de la panne : Après que la température revienne à la normale, appuyez brièvement sur le bouton CA.
- Code de panne : E05
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du port PD
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton USB.
- Code de panne : E06
  Contenu de la panne : La température de la batterie est trop élevée
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E07
  Contenu de la panne : La température de la batterie est trop basse
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E08
  Contenu de la panne : Surcharge/court-circuit du port USB
  Solution de la panne : Après avoir retiré la surcharge/le court-circuit, appuyez brièvement sur le bouton USB.
- Code de panne : E09
  Contenu de la panne : Tension de charge CC trop élevée
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E10
  Contenu de la panne : Tension de charge CC trop basse
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E11
  Contenu de la panne : Surcharge/sur-décharge de la batterie
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.
- Code de panne : E13
  Contenu de la panne : Protection contre la sous-tension lors de la charge CC
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la tension revienne à la normale.
- Code de panne : E14
  Contenu de la panne : Protection contre la surtension lors de la charge CA
  Solution de la panne : Effacement automatique du code de panne après que la température revienne à la normale.

Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service Client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, le personnage Energizer et certains dessins graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par Sensitech International Corp.

UM_1_PPS1100W2F_FR_1.1

Energizer

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL
PPS1100W2F

Descargar manual

ES

Especificaciones:

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL
Nombre del modelo : PPS1100W2F
Tipo de celda : Fosfato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP)
Capacidad de la batería: 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Entrada DC : 24V/7.5A
Entrada AC: 230V/50Hz 1000W
Salida AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)
Salida DC : 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Toma de cargador de coche : 12V/10A Máx. (Salida DC compartida)
Salida USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx. 18W)
Salida USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)
Entrada del panel solar : MPPT 12v-30V (Máx. 180W)
Luz LED : 5W
Material : Plástico retardante de llama
Dimensiones : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peso : 14kgs150g
Fabricado en China

Salida de Onda Senoidal Pura

Este producto genera una onda senoidal pura, que es compatible con aparatos eléctricos de CA que funcionan con forma de onda sinusoidal (potencia <1200W). Sin embargo, el producto solo se utiliza para situaciones de emergencia. No puede reemplazar la fuente de alimentación estándar de CC o CA para electrodomésticos o productos digitales.

Contenido del paquete :

Estación de energía portátil x 1 | Manual del usuario x 1
Cable de alimentación x 1 | Adaptador de extensión de panel solar x 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

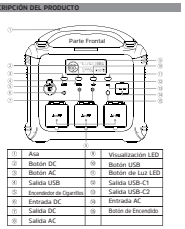

①	Asa	⑦	Visualización LED
②	Botón DC	⑧	Botón USB
③	Botón AC	⑨	Botón de Luz LED
④	Salida USB	⑩	Salida USB-C1
⑤	Encendedor de Cigarrillo	⑪	Salida USB-C2
⑥	Entrada DC	⑫	Entrada AC
⑦	Salida AC	⑬	Botón de Encendido
⑧	Salida AC		

Salida de CA
A. Presione el botón de encendido/apagado de CA para activar el modo de CA.
B. Conecte el enchufe adecuado al tomacorriente eléctrico para comenzar a cargar.

NOTA:
A. No conecte dispositivos/aparatos que superen los 1200W.
B. El tipo de enchufe eléctrico de CA depende del país/región donde se venda.

CÓMO CARGAR

Botón de Encendido
A. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la estación de energía.
B. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la estación de energía.

Botón de Encendido/Apagado de CA
A. Cuando la energía está encendida, presiona brevemente el botón de CA para activar la carga de CA.
B. Presione brevemente el botón de CA para desactivar la carga de CA.
C. Bajo el modo de salida de CA, presione el botón de CA durante 3 segundos para cambiar la frecuencia (60Hz/50Hz).

Botón de LED
A. Cuando la energía está encendida, presione el botón para activar el modo de luz LED. Mostrará el modo de iluminación constante y el icono de la bombilla se mostrará en la pantalla.
B. Presione el botón LED para ajustar el brillo.
C. Presione nuevamente el botón para cambiar a diferentes modos: modo de luz intermitente, modo de luz intermitente SOS y modo de apagado. El icono de la bombilla también se apagará.
D. Advertencia: NO mires directamente a la luz.

Salidas USB
A. Para una carga rápida, utilice cables y dispositivos compatibles.
B. El USB-C está diseñado con la tecnología de entrega de energía (Power Delivery).

NOTA:
Cuando las salidas USB-A están sobrecargadas o entran en modo de cortocircuito, presiona brevemente el botón de encendido para reactivar la carga USB-A. Para USB-C, desenchufa y vuelve a enchufar el cable USB-C para restaurar la carga.

Salidas de CC
A. Puedan conectarse a un enchufe de cargador de automóvil que no supere los 100W.

NOTA:
A. Protección contra sobrecorriente: Cuando la salida de CC tiene sobrecorriente, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Presiona brevemente el botón de encendido para restaurar.
B. Protección contra cortocircuitos: Cuando la protección contra cortocircuitos externos de CC está activada, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar la estación de energía y restaurar la salida.

CÓMO DECARGAR

1. Por favor, enchufe el cable de alimentación de CA en el puerto de entrada de CA y conéctelo a una fuente de alimentación principal para recargar. Durante la carga, el icono de carga rápida se iluminará y mostrará el estado de carga. Cuando la batería está completamente cargada, parpadeará el icono de batería, el icono del ventilador se iluminará mientras el ventilador comienza a funcionar automáticamente.
2. También puede cargar el producto a través del puerto de entrada de CC y conectar el otro enchufe. Por favor, asegúrese de que el icono de CC se encienda y muestre el estado de carga. El icono del nivel de batería correspondiente comenzará a parpadear, el icono del ventilador se iluminará mientras el ventilador comienza a funcionar automáticamente.

Visualización LED
A. El icono de batería se muestra en gráficos circulares de 10 segmentos.
B. El icono de carga se muestra como una luz intermitente, la luz sólida indica que el producto está completamente cargado.
C. Los iconos se encenderán cuando la función esté activada.
D. Si la estación de energía está en uso, los iconos se apagarán en 3 minutos.
E. Si la estación de energía está en uso, presione brevemente el botón de encendido dos veces para apagar la pantalla LED (la estación de energía continúa en funcionamiento). Puede presionar cualquier botón para activar la pantalla LED.

Carga mientras se descarga (Bypass)
Cuando este producto está encendido y conectado a una fuente de alimentación principal, mientras carga otros dispositivos electrónicos, la corriente alterna se agotará y la salida de CC se mostrará como 0 en la pantalla LCD. Cuando el producto está apagado y conectado a una fuente de alimentación principal, la unidad funcionará inmediatamente en modo batería. Si la batería de la estación de energía, la pantalla indicará la potencia de salida que se está descargando.

Recarga a través del panel solar
A. Coloque el panel solar donde reciba la luz solar más fuerte y directa posible.
B. Conecte el cable al puerto de entrada para comenzar a recargar.

NOTA:
A. La eficiencia real de carga puede variar ampliamente según el clima, la temperatura ambiente, la intensidad de la luz solar, el ángulo que los paneles solares enfrentan al sol directo y otros factores.
B. Utilice paneles solares con vatios de 100 para la carga, no desconectará automáticamente cuando la entrada sea superior a 60W.
C. Tecnología MPPT incorporada que permite que el panel solar se recargue de manera eficiente.

Función de Introducción

1. Este producto es versátil y adecuado para uso en interiores y camping.

2. Este producto tiene función de inversor de 230V AC que puede suministrar energía a electrodomésticos de baja potencia, como luces, computadoras portátiles, mini ventiladores, mini cocinas, etc.

3. Este producto tiene una interfaz de salida de CC, interfaz de encendedor de cigarrillos, puertos de carga rápida USB de 18W y puertos de carga PD. La función de salida de CC le permite alimentar productos digitales como teléfonos móviles, unidades GPS, reproductores de DVD y dispositivos móviles pequeños.

4. Este producto tiene una batería interna de alta capacidad, lo que lo hace adecuado para actividades de camping. También está equipado con un LED de alta luminosidad, que tiene varios modos como iluminación de brillo ajustable, intermitente, luz de emergencia y señal de SOS.

Precaución
1. No haga cortocircuito al producto. Para evitar cortocircuitos, mantenga el producto alejado de objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas para el cabello, llaves, etc.).
2. No calentar el producto ni lo sumerja en fuego, líquido u otros líquidos. Manténgalo alejado de temperaturas ambientales elevadas. No exponga el producto a la luz solar directa.
3. Mantenga el producto alejado de lugares húmedos y polvorientos.
4. No desmontar o reensamblar este producto.
5. No lo deje caer, coloque objetos pesados encima o sometalo a impactos fuertes en este producto.
6. Para cargar aparatos electrónicos electrónicos portátiles, es posible que necesite poner esos dispositivos en modo de carga primero. Consulte el manual de usuario correspondiente de esos dispositivos para confirmarlo.
7. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
8. No cubra el producto con toallas, ropa u otros objetos.
9. No sobrecargue este producto.
10. Cuando esté completamente cargado, desconecte el producto de la fuente de alimentación inmediatamente.
11. Al cargar este producto, mantenlo alejado de televisores, radios y otros equipos para evitar interferencias de radio.
12. Si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo, desconecte el cable antes de guardarlo.

Este producto NO es resistente al agua. Por favor, no lo use ni lo almacene en un ambiente húmedo. Lluvia, salpicaduras de agua, jugo, café, sudor, sudor y otros líquidos pueden causar un mal funcionamiento. Este producto NO es a prueba de polvo. Por favor, no lo use en ambientes arenosos y polvorientos, como playas y desiertos, ya que puede causar un mal funcionamiento.

Uso en Climas Fríos
Las bajas temperaturas temporalmente afectarán la capacidad de la batería del producto debido a las características químicas de la batería. Si va a estar fuera de la red en condiciones de subcero, es recomendado mantener su producto en un enfriador aislado y conectado a una fuente de alimentación (cargador de automóvil/adaptador de CA/panel solar). El calor natural generado por el producto contenido en un enfriador aislado mantendrá la capacidad de la batería en su nivel más alto.

Eliminación y Reciclaje
Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, deseche o recicle este producto y la batería dentro de acuerdo con las reglas y regulaciones locales.

Información de la Batería
Este producto tiene una batería interna no extraíble de fosfato de hierro, manganeso y litio (LMFP) recargable. No intente quitar la batería, ya que puede dañar el dispositivo. La batería se puede cargar y descargar más de 2000 veces.

Código de Error

- Código de Falla: E01
  Contenido de la Falla: Sobrecarga en la salida de CC
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga, presione brevemente el botón de CC.
- Código de Falla: E02
  Contenido de la Falla: Cortocircuito en la salida de CC
  Solución de la Falla: Después de eliminar el cortocircuito, presione brevemente el botón de CC.
- Código de Falla: E03
  Contenido de la Falla: Sobrecarga/cortocircuito en la salida de CA
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga/cortocircuito, presione brevemente el botón de CA.
- Código de Falla: E04
  Contenido de la Falla: Sobrecalentamiento en la salida de CA
  Solución de la Falla: Después de que la temperatura regrese a la normalidad, presione brevemente el botón de CA.
- Código de Falla: E05
  Contenido de la Falla: Sobrecarga/cortocircuito en la salida de PD
  Solución de la Falla: Después de eliminar la sobrecarga/cortocircuito, presione brevemente el botón de USB.
- Código de Falla: E06
  Contenido de la Falla: La temperatura de la batería es demasiado alta
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que la temperatura regrese a la normalidad.
- Código de Falla: E07
  Contenido de la Falla: La temperatura de la batería es demasiado baja
  Solución de la Falla: Borra automáticamente el código de falla después de que

Energizer

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

PPS1100W2F

Handbuch herunterladen

DE

Spezifikationen:

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

Nombre del modelo : PPS1100W2F
Tipo de celda : Fosfato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP)
Capacidad de la batería: 42Ah/26,25V, 1102.5Wh
Entrada DC : 24V/7.5A
Entrada AC: 230V/50Hz 1000W
Salida AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)
Salida DC : 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Toma de cargador de coche : 12V/10A Máx. (Salida DC compartida)
Salida USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx. 18W)
Salida USB-C2: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)
Entrada de panel solar : MPPT 12V-30V (Máx. 180W)
Luz LED : 5W
Material : Plástico retardante de llama
Dimensiones : 316(L)*240(W)*300(H) mm
Peso : 14kgr500g
Fabricado en China

Reine Sinuswellenausgabe

Dieses Produkt erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die mit einer sinusförmigen Wellenform arbeiten (Leistung:1200W). Das Produkt wird jedoch nur für Notfallsituationen verwendet.
Es kann die Standard-DC- oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.

Lieferumfang :

Tragbare Stromstation x 1 | Benutzerhandbuch x 1
Netzkabel x 1 | Solarpanel-Verlängerungsadapter x 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

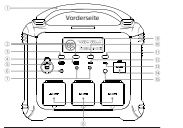

①	Griff	⑤	LED-Anzeige
②	DC-Taste	⑥	USB-Taste
③	AC-Taste	⑦	LED-Lichttaste
④	USB-Ausgang	⑧	USB-C1-Ausgang
⑨	Zigarettenanzünder	⑩	USB-C2-Ausgang
⑪	DC-Eingang	⑫	AC-Eingang
⑬	DC-Ausgang	⑭	Ein-/Aus-Taste
⑮	AC-Ausgang		

AC-Ausgang
A. Drücken Sie die AC-Ein/Aus-Taste, um den AC-Modus zu aktivieren.
B. Schließen Sie den entsprechenden Stecker an die Steckdose an, um mit dem Laden zu beginnen.

HINWEIS:
A. Schließen Sie keine Geräte/Geräte an, die über 1200W liegen.
B. Die Steckdose kann variieren, prüfen sich nach dem Land/der Region, in dem/denen das Produkt verkauft wird.

Wie man auflädt

Netzschalter
A. Drücken Sie die Netzschalttaste 3 Sekunden lang, um die Stromversorgung einzuschalten.
B. Drücken Sie die Netzschalttaste, um die Stromversorgung auszuschalten.

AC Ein/Aus-Taste
A. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die AC-Taste, um den AC-Ausgang zu aktivieren.
B. Drücken Sie die AC-Taste kurz, um das AC-Laden zu deaktivieren.
C. Unter dem AC-Ausgangsmodus drücken Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang, um die Frequenz (60 Hz/50 Hz) zu ändern.

LED-Taste
A. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den LED-Lichtmodus zu aktivieren. Er zeigt den kontinuierlichen Beleuchtungsmodus an, den Blinkmodus und den Modus zum Ausschalten.
B. Drücken Sie die LED-Taste, um die Helligkeit einzustellen.
Solar Input: 12V-30V, 5A, 180W
Solar Input: 12V-30V, 5A, 180W
Solar Input: 12V-30V, 5A, 180W

Energizer

ПРЕНОСИМА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА PPS1100W2F

Изтегляне на ръководство

BG

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Преносима електроцентрала

Име на модела : PPS1100W2F

Тип батерия : Литиево-манганово-фосфат (LMFP)

Капацитет на батерията : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh

DC изход : 24V/7.5A

AC изход : 230V/50Hz 1000W

AC изход : 3 x 230V/AC/50Hz 1200W макс. (Пик 2400W)

DC изход : 2 x 12V/10A (10A макс.)

Изход и зареждане на кола : 12V/10A макс. (Следящи DC изход)

USB изход : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C1 изход : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс.)

USB-C2 изход : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W макс.)

Вход за соларни панели : MPPT 12V-30V (180W макс.)

LED светлина : 5W

Материал : Пластмаса устойчива на огън

Размери : 316(Д)*240(Ш)*300(В) мм

Тегло : 14кг±500г

Произведено в Китай

Изход чиста синусоида

Този продукт генерира чиста синусоида, която е съвместима с AC електроуреди, които работят със синусоидална вълна (мощност <1200W).

Вкарете тоновете, ръководството за експлоатация и/или гаранционната карта.

Не можа да замени стандартното DC или AC захранване за домашни уреди или дигитални продукти.

Съдържание на опаковката :

- Преносима електроцентрала x 1
- Захранващ кабел x 1
- Ръководство за потребителя x 1
- Адаптер за удължаване на соларен панел x 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

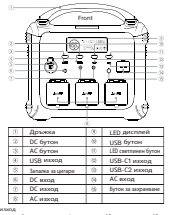

①	Дръжка	⑦	LED дисплей
②	DC изход	⑧	USB бутон
③	AC бутон	⑨	LED светкавичен бутон
④	USB изход	⑩	USB-C1 изход
⑤	Запалка за цигари	⑪	USB-C2 изход
⑥	DC изход	⑫	AC изход
⑦	DC изход	⑬	Бутон за зареждане
⑧	AC изход		

AC изход

А. Натиснете бутона за включване/изключване на AC, за да активирате AC режим.
Б. Свържете подходящия щепсел към електрическия контакт, за да започнете зареждането.

ЗАБЕЛЕЖКА:
А. Не свързвайте устройство/уред с мощност над 1200W.
Б. Тестът на електрическия щепсел AC се базира на стандарта/регламента, в който се продава.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ

Бутон за зареждане
А. Натиснете и задържете бутона за зареждане за 3 секунди, за да включите електроцентралата.
Б. Натиснете и задържете бутона за зареждане, за да изключите електроцентралата.

Бутон за включване/изключване на AC
А. Когато зареждането е включено, кратко натиснете бутона за AC, за да включите AC зареждането.
Б. Кратко натиснете бутона за AC, за да изключите AC зареждането.
С. В рамка на AC изход, натиснете бутона за AC за 3 секунди, за да приемането честота (60Hz/50Hz).

Бутон за LED
А. Когато зареждането е включено, натиснете бутона, за да включите режима на LED светлина. Бутонът ще се натиснете отново, за да изключите LED светлината.
Б. Натиснете бутона за LED, за да регулирате яркостта.
С. Натиснете бутона отново, за да изключите LED светлина. Натиснете бутона за LED светлина за 3 секунди, за да активирате режима - режим на мигаща светлина, режим на мигаща светлина SOS и режим на изключване.
(Натиска на бутона всеки ще се изключи.)
D. Предупреждение: Не гледайте директно в светлината.

USB изходи
А. За бързо зареждане, моля, използвайте съвместим кабел и устройство(и).
В. USB-C е проверява с технологии Power Delivery.

ЗАБЕЛЕЖКА:
А. Не свързвайте и изключете съединителите или кабелите в режим на високо съединение, кратко натиснете бутона за зареждане, за да активирате отново USB-A зареждането. За USB-C, изключете и включете отново USB-C кабела, за да възстановите зареждането.

DC изходи
А. Можем да се свържем към зарядно за кола, ниото е не повече от 100W.

ЗАБЕЛЕЖКА:
А. Защита от свръхтоварване: Когато DC изходът е над текущата гранична, съответната индикатор ще изключи, докато се изключи. Кратко натиснете бутона за зареждане, за да възстановите.
В. Защита от високо съединение: Когато защитата от високо съединение на DC е включена, съответната икона на дисплея ще се изключи. Натиснете и задържете бутона за зареждане, за да рестартирате електроцентралата и да възстановите изхода.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ

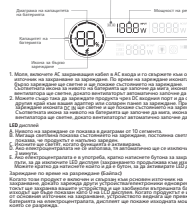

1. Моля, включете AC зареждащия кабел в AC входа и го свържете към основния изтичане на захранване. По времето на зареждането, на дисплея се ще се показва захранващия кабел. Моля, изчакайте, докато AC изхода бъде изключен.
2. Можете сами да зареждате продукта чрез DC входовете. Моля, изчакайте, докато DC изхода бъде изключен. Можете сами да зареждате продукта чрез соларен панел. Моля, изчакайте, докато DC изхода бъде изключен.
3. Можете сами да зареждате продукта чрез DC входовете и AC входовете. Моля, изчакайте, докато DC изхода бъде изключен. Можете сами да зареждате продукта чрез DC входовете и соларен панел. Моля, изчакайте, докато DC изхода бъде изключен.
4. Можете сами да зареждате продукта чрез DC входовете и AC входовете и соларен панел. Моля, изчакайте, докато DC изхода бъде изключен.

LED дисплей
А. Когато е в зареждане се показва в реалното от ТО сегмента.
Б. Когато свързаните товари съответстват на капацитета на системата, се показва съответна индикация.
В. Когато е в режим на изтощаване, се показва ниско ниво на капацитет.
Г. Анимация.
Д. Когато е в електроцентралата и е изтощена, кратко натиснете бутона за зареждане, два пъти, за да включите дисплея (зареждането продължава след дисплея). Можете кратко да натиснете и веднъж за да изключите дисплея.
Е. Когато е в електроцентралата и е изтощена, натиснете бутона за зареждане, за да активирате LED дисплея. Можете да натиснете отново, за да изключите LED дисплея.

Когато няма товарен и изключен е спящото ниво електроенергия по зареждането, дисплейо зарежда друго устройства/електронни едновременно, ако е в спящ режим, ако е в спящ режим, ако е в спящ режим

Energizer

KANDILINE ENERGIAMAJAKE PPS1100W2F

Allalaadimise juhend

ET

TEHNIID:

Kandiline energiamajak

Mudelinimi: PPS1100W2F
Aku tüüp: Liitiummangaandioksiidfaat (LMFP)
Aku mahtuvus: 42Ah / 26,25V, 1102.5Wh
DC sisend: 24V / 7.5A
AC sisend: 230V / 50Hz 1000W
AC väljund: 3 x 230V / 50Hz 1200W maks. (Top 2400W)
DC väljund: 2 x 12V / 10A (maksimaalselt 10A)
Autoloadaja väljund: 12V / 10A maks. (Jagatud DC väljund)
USB väljund: 2 x 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
USB-C1 väljund : PD 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (maksimaalselt 18W)
USB-C2 väljund : PD 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (maksimaalselt 100W)
Päikesepaneeli sisend : MPPT 12V-30V (maksimaalselt 180W)
LED-tuli : 5W
Materjal : tulekindel plastik
Mõõtmed : 316 (P) * 240 (L) * 300 (K) mm
Kaal : 14 kg ± 500 g
Valmistatud Hiinas

Puhas sinuslainevõlgund

See toode genereerib puhta sinuslaine, mis on ühilduv valeltühivoolu seadmetega, mis tõstavad sinuslainekõjul (võimsus 1200 W).
Toodet kasutatakse siiski ainult hädaolukordades.
See ei saa asendada tavapärast alalivoolu- või vahelduvvoolutoitelallet kodumajapidamiste seadmete või digitaalsete toodete jaoks.

Pakendi sisu :

Kandiline energiamajak x 1 Toitejuhe x 1 Kasutusjuhend x 1
Päikesepaneeli pikendusadapter x 1

TOOTE KIRJELDUS

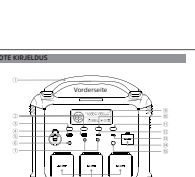

1	Käepide	9	LED-ekraan
2	DC nupp	10	USB nupp
3	AC nupp	11	LED-tule nupp
4	USB väljund	12	USB-C1 väljund
5	Sigaretisüütaja	13	USB-C2 väljund
6	DC sisend	14	AC sisend
7	DC väljund	15	Toitenupp
8	AC väljund	16	

AC väljund
A. Vajutage AC sisse/välja nuppu AC reziimi aktiveerimiseks.
B. Ühendage sobiv pistik elektripistikusse, et laadimist alustada.

MÄRKUS:
A. Ärge ühendage seadet, mis ületab 1200 W.
B. AC ainultpistikuseen tüüp sõltub müüdavast riigist/piirkonnast.

KUJDAS LAADIDA

Toitenupp
A. Hoidke toitenuppu 3 sekundi all, et energiamajak sisse lülitada.
B. Hoidke toitenuppu all, et energiamajak välja lülitada.

AC sisse/välja nupp
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage AC nuppu, et lülitada sisse AC laadimine.
B. Vajutage AC nuppu, et lülitada välja AC laadimine.
C. AC väljalaske reziimi korral vajutage 3 sekundi AC nuppu, et vahetada saadetud (60 Hz/50 Hz).

DC nupp
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage nuppu, et lülitada sisse LED-tule reziim. See näitab pöörast valgustusreziimi ja valgusplaadi ikoon ilmub ekraanile.
B. Vajutage DC nuppu heleduse reguleerimiseks.
C. Vajutage nuppu uuesti erinevate reziimide vahetamiseks - viikuv tule reziim, SOS viikuv reziim ja väljalülitatud reziim. Valgusplaadi ikoon kustub samal ajal.
D. Hoiatus: ÄRGE vaadake valgust otse.

USB väljundid
A. Kiirlaadimiseks kasutage ühildavat kaabli ja seadmeid.
B. USB-C on kontrolleeritud Power Delivery tehnoloogiaga.

MÄRKUS:
Kui USB-A väljundid on ülekoormatud või satuvad lühise reziimi, vajutage USB-A laadimise taastamiseks USB-A toitenuppu. USB-C puhul eemaldage ja ühendage USB-C kaabel uuesti laadimise taastamiseks.

DC-sisend
A. Saab ühendada autosäädja pesaga, mis ei ülene 100 W.

MÄRKUS:
A. Ülekoormuskaitse: Kui DC sisend lülitub praegust, lülitub vastav ikoon ekraanil välja. Lülitadat vajutage toitenuppu, et taastada.
B. Lühiseahelaks: Kui DC sisse lülitatakse on sisse lülitatud, lülitub vastav ikoon ekraanil välja. Pikalt vajutage toitenuppu, et käivitada energiamajak uuesti ja taastada väljund.

KUIDAS LAADIDA UUESTI

1. Pistun ühendusse AC toitejuhe AC sisendporti ja ühendage see pühivõrgupuga taasladadimiks. Laadimise ajal süttib kirikaadimise ikoon ja kuvab laadimisaeg. Kui akuvõimsus on 100%, lülitub laadimisrežiim automaatselt ümber ja ventilaator lülitub automaatselt tööle.
2. Saate toodet laadida ka DC sisendporti kaudu ning ühendada teise otsa ema adapteri või päikesepaneeliga laadimiseks. Laadimise ajal süttib DC IN ikoon ja kuvab laadimiskiirus. Vastav aku taseme ikoon hakkab vilkuma, ventilaatori ikoon süttib samal ajal, kui ventilaator hakkab automaatselt tööle.

LED-ekraan
A. Laadimisaeme kuvatakse 10-segmendilises ringdiagrammis.
B. Vilkuv tuli näitab laadimisseadet, püsiv tuli näitab, et toide on täielikult laetud.
C. Nooniid süttivad, kui funktsioon on aktiveeritud.
D. Kui energiamajak ei ole kasutusen, lülitub see automaatselt välja 3 minuti pärast.
E. Kui akuvõimsus on madal, ei saa seadet sisse lülitada. Laadimisseadme ikoonid kaks kuna tulemaja toide (ikkuk väljundid). LED-ekraani aktiveerimiseks vajutage mis tahes nupu lühidat.

Laadimise Tühjendamise Ajal (Bypass)
Kui akuvõimsus on madal ja ühendatakse pistikuvõrgusse, laadides samal ajal teisi seadmeid toiteallikatelt, saavutab viral teie seadmelt ja mõlemad seadmed, väljund kuvatakse LCD-ekraanil kui O. Kui toide on lehti ühendatud pühivõrgusse, lülitub uuesti kuna ühe energiamajaka akude, ekraan näitab tühjenemisel väljundvõimsust.

Taasladadimine Päikesepaneeli Kaudu
A. Paigaldage päikesepaneel võimalikult tugeva ja otsene päikesevalguse kätte.
B. Ühendamiseks ühendage kaabel sisendpordi laadimiseks.

MÄRKUS:
A. Ühendage tõhusa võib olulisel ennetus võimalik ilma. Jaotusvõrgust temperatuurist, pöörake tähelepanu, päikesepaneeli eurpool pöörata ja maadlen tegutsen.
B. Ühendamiseks ühendage ainult 30 V laadimisega, mõni lühiseel automaatselt ning. Kui sisend ravimisgaas ilmub.
C. Sisendtaldad MPPT tehnoloogia võimaldab päikesepaneeli laadida tõhusalt.

FUNKTSIOONI TUTVUSTUS

1. See toode on mitmekülgne ja sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka telkimisaeg.

2. Sellel tootel on 230V AC inverteri funktsioon, mis võib varustada toidet madala võimsusega seadmetele, nagu lambid, sülearvutid, miniventilaatorid, minikaustapiirajad jne.

3. Sellel tootel on DC väljundidel, sigaretisüütaja liides, 18W USB kiirlaadimisportidel ja PD laadimisportidel. DC väljundfunktsioon võimaldab toita digitaalsetel, nagu mobiiltelefonil, GPS-seadmed, DVD-mängijad ja väikesed mobiilsed seadmed.

4. Sellel tootel on sisseehitatud suure mahutavusega aku, mis teeb selle sobilikuks kehtivatele seadustele. Samuti on see varustatud suure heledusega LED-ga, millel on mitu reziimi, nagu reguleeritava heledusega valgustus, vilkumine, hädavalgustus ja SOS-signaal.

Ettevaatust

1. Ärge ühendage toodet. Lühise vältimiseks hoidke toode eemal kõigist metallesemetest (nt mündid, juuksenõelad, võtmed jne).
2. Ärge ühendage ega paigaldage elekte ooda tule. vette või muudesse vedelikesse. Hoidke seda eemal kõrge ümbritsevate temperatuuriga kohtadest. Ärge jätke toote ohver pärast kõrgeid tähe.
3. Hoidke toode eemal niisketest ja tolmustest kohtadest.
4. Ärge ignoreerige ega ummista toote ventilatsiooniavasid.
5. Ärge kasutage toodet, avatage selle osaksi eemaldamiseks ega teise oleline tugevat mõju avaldada.
6. Ärge kasutamisel ohutusnõuete vastu lisaõnnetuse või või vigade tekki seadmed ennet laadimisseadmes seada. Kõrvitsage see vastava seadme kasutusjuhendiga.
7. Hoidke voo toote toote taladusest eemal.
8. Ärge kaota toodet ühtaja, riske või muude eemtenega.
9. Ärge laadige toote ainult
10. Kui toode on tõeliselt tarbet, ühendage see toite toiteallikat tahti.
11. Ärge lasta laadimisrõõdus ole eemal toteesi, niisiis ja muudel vaadetnet, et eältita raadiosisene tähelepanu.
12. Kui te ei kasutar seda toodet pikka aega kasutada, eemaldage kaabel enne hoiustamist.

Ole toode ei ole veekindel. Pidun ärge kasutage ega hoidke seda mõõda keskkonnas. Niism, vesiphoiust, niisk, soine, kõrge niiskusega ja muuten sarnanemen, et ei ohustata seadmeid ja ei tekitata lühiseid. Pidun ärge kasutage seda ilusen ja tolmuses keskkonnas, näiteks rendaiem ja kõrtsem, sest see võiksid kahjustada. Ärge ühendage ega laadige ega tarbendada ole 2000 korra.

Kasutamine küllma ilmaga

Kõrkmel temperatuuril (-10 kuni 0 °C) võivad mõjutada toote aku mahtuvust ja ka leemitsile omadusite tõttu. Kui ekste eitupaelsesuts nadi tõenäol või madalamate tingimusten, on soovitatav toote kaabel toiteenitud ühendis ja ühendada ja toitestõõtuja (autokaudne VÕ, adapteri-tüübiteenusena). Toote tõeliselt toimuab suuja toiteenitud ühendis. Toode aku mahtuvuse kõrgemal tasemel.

Utilisseerimine ja taaskasutus

Tootel on sisseehitatud suure mahutavusega aku, mis teeb selle sobilikuks kehtivatele seadustele. Samuti on see varustatud suure heledusega LED-ga, millel on mitu reziimi, nagu reguleeritava heledusega valgustus, vilkumine, hädavalgustus ja SOS-signaal.

Akuteave

Sellel tootel on sisseehitatud suure mahutavusega aku, mis teeb selle sobilikuks kehtivatele seadustele. Samuti on see varustatud suure heledusega LED-ga, millel on mitu reziimi, nagu reguleeritava heledusega valgustus, vilkumine, hädavalgustus ja SOS-signaal.

Veakood

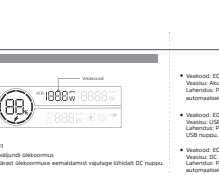

- Veakood: E01
  Veeatsu: DC väljundi ülekoormus
  Lahendus: Pärast ülekoormuse eemaldamist vajutage lühidalt DC nuppu.
- Veakood: E02
  Veeatsu: DC väljundi lühis
  Lahendus: Pärast lühise eemaldamist vajutage lühidalt DC nuppu.
- Veakood: E03
  Veeatsu: AC ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt AC nuppu.
- Veakood: E04
  Veeatsu: AC väljundi ülekoormatud
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist vajutage lühidalt AC nuppu.
- Veakood: E05
  Veeatsu: PD ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt USB nuppu.
- Veakood: E06
  Veeatsu: Aku temperatuur on liiga kõrge
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E07
  Veeatsu: Aku temperatuur on liiga madal
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E08
  Veeatsu: USB ülekoormus/lühis
  Lahendus: Pärast ülekoormuse/lühise eemaldamist vajutage lühidalt USB nuppu.
- Veakood: E09
  Veeatsu: DC laadimise ülepinge
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E10
  Veeatsu: DC laadimise madalpinge
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E11
  Veeatsu: Aku laadimise/tühjendamise ülekuumenemine
  Lahendus: Pärast temperatuuri normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E12
  Veeatsu: Aku laadimise alapinge kaitse
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.
- Veakood: E14
  Veeatsu: AC laadimise ülepinge kaitse
  Lahendus: Pärast pinge normaliseerumist kuututatakse veakood automaatselt.

PowerSafe Management
Tagab lühise ja ülelaadimise kaitse tele akupanga ja seadmete jaoks.

Klienditeenindus
Kui teil on küsimusi toote kohta, palun võtke meiega ühendust aadressil service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character ja tootud graafilised kujundused on Energizer Brands, LLC ja selleid kõiderõõmlist kaubamärgid riigi nimi kaudsidelar. Sendtech International Corp. Brentsi alusen.

UM_E_PPS1100W2F_ET_3.1

Energizer

KANNETTAVA VIRTALÄHDE PPS1100W2F

Lataa ohjekirja

FI

TEKNISET TIEDOT:

Kannettava virtalähde

Malliimi : PPS1100W2F
Akkutyyppi : Litium-mangaani-rautafosfaatti (LMFP)
Akun kapasiteetti : 42Ah/26,25V, 1102.5Wh
DC-tulo : 24V/7.5A
AC-tulo : 230V/50Hz 1000W
AC-lähtö : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Huippu 2400W)
DC-lähtö : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Autolaturin ulostulo : 12V/10A Max. (Jaettu DC-lähtö)
USB-lähtö : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C-lähtö : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
USB-C2-lähtö : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Päivänsäteen paneelitulo : MPPT 12V-30V (180W Max.)
LED-valo : 5W
Materiaali : Palosuojattu muovi
Mitat : 316(L)*240(K)*300(H) mm
Paino : 14kg±500g
Valmistettu Kiinassa

Puhdas siniaaltovõlgund

Tämä tuote tuottaa puhdasta siniaaltoa, joka on yhteensopiva sinusoidista aalto käyttäville AC-sähkölaitteiden kanssa (teho<1200W). Kuitenkin, tuotetta käytetään vain hätätilanteissa.
Se ei voi korvata vaiko DC- tai AC-virtalähdettä kotitalouslaitteille tai digitaalisille tuotteille.

Pakkauksen sisältö :

Kannettava virtalähde x 1 Virtajohto x 1 Käyttöopas x 1
Aurinkopaneelin jatkojohto x 1

TUOTEKUVAUS

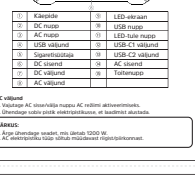

1	Kahva	9	LED-näyttö
2	DC-painike	10	USB-C-uloslähtö
3	AC-painike	11	LED-valopainike
4	USB-lähtö	12	USB-C1-lähtö
5	Tupakansytytin	13	USB-C2-lähtö
6	DC-tulo	14	AC-tulo
7	DC-lähtö	15	Virtapainike
8	AC-lähtö	16	

AC-lähtö
A. Paina AC-pääte/pois -painiketta aktivoidaksesi AC-tilan.
B. Liitä sopiva pistoke sähköpistorasiaan aloitaaksesi lataamisen.

HUOMAUTUS:
A. Älä kytke laitetta, joiden teho on yli 1200W
B. AC-sähköpistokkeen tyyppi perustuu myyntimaan/-alueen standardeihin.

KUINKA LADATA

Virtapainike
A. Paina virtapainiketta pitkään 3 sekunnin ajan kytkeäksesi virtalähteen.
B. Paina virtapainiketta pitkään sammuttaaksesi virtalähteen.

AC pääte/pois -painike
A. Kun virta on päällä, paina lyhyesti AC-painiketta käynnistääksesi AC-latauksen.
B. Paina lyhyesti AC-painiketta sammuttaaksesi AC-lataukseen.
C. AC-lähtötilassa paina AC-painiketta 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi taajuutta (60Hz/50Hz).

LED-painike
A. Kun virta on päällä, paina painiketta kytkeäksesi LED-valotilan päälle.
Näyttöön ilmestyy jatkuvan valaisuikon tila ja heikkulampun kuvake.
B. Paina LED -painiketta vaihtaaksesi kirkkautta.
C. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi eri tilojen välillä – vilkkuva valotila, SOS-vilkkuva tila ja poissa päältä. Heikkulampun kuvake sammuu myös.
D. Varoitus: ÄLÄ katso suoraan valoon.

USB-lähtö
A. Nopeaan latauksen käytä yhteensopivissa kaapeleja ja laitetta.
B. USB-C on suunniteltu Power Delivery -teknikalla.

HUOMAUTUS:
Kun USB-A-lähtöä ovat ylikuormittuneita tai menevät oikosulkuun, paina virtapainiketta käynnistääksesi USB-A-tulokseen uudelleen. USB-C:n osalta irrota ja kytke USB-C-kaapeli uudelleen lataauksen palauttamiseksi.

DC-lähtöä
A. Voidaan liitää autolaturin pistorasiaan, joka on enintään 100W.

HUOMAUTUS:
A. Ylivirtasuojaus: Kun DC-lähtö on ylikuormitettu, vastaava kuvake näyttöllä saamassa. Paina virtapainiketta lähyesti palauttaaksesi.
B. Oikosulkusuoja: Kun DC oikosulkeen oikosulkusuojan toiminto on päällä, vastaava kuvake näyttöllä saamassa. Paina virtapainiketta pitkään käynnistääksesi virtalähteen uudelleen ja palauttaaksesi lähtö.

HUOMAUTUS:
A. Tuotteen tärkeintä vai vahvistu huomautteeseen sähköosuutelaan, ympäristön lämpötilan.
B. Kaapelisäilön vähimmäisaika, aurinkopaneelin kulman ja muoten tehtäjiden mukaan.
C. Tuotteen ulkopuolella MPPT teknologia maksimoi aurinkopaneelien tehokkaan toiminnan.

Functie-introductie

1. Tämä tuote on monipuolinen ja sopii sekä sisältöihin että retkeilyyn.

2. Tässä tuotteessa on 230V AC inverteritoiminta, joka voi toimittaa virtaa pienitehoisille laitteille, kuten valoille, kannettaville tietokoneille, minituulettimille, minikaiuttimille jne.

3. Tässä tuotteessa on DC-lähtöliitäntä, tupakansytyttimäntä, 18W USB-pikalatausportti ja PD-latausportti. DC-lähtötoiminto mahdollistaa digitaalisten tuotteiden, kuten matkapuhelimen, GPS-laitteiden, DVD-soittimien ja pienten mobiililähteiden virransyötön.

Varoitus

1. Ala aloukselle teatrilla. Vältäkseen oikosulun, poista tuote poissa kaikista metalliesineistä (esim. kynkset, huoneavaimet, avaimet jne.).
2. Ala ennemmin ole ole ole

Energizer

FLUTTANLEG RAFSTÖÐ
PPS1100W2F

Sækja Handbók

IS

TÆKNIFORSKRIFTIR:

Fluttanleg Rafstöð

Líkan Nafn : PPS1100W2F
Frumu Tegund : Lítium Mangan Járn Fosfat (LMFP)
Rafhlaða Kapasitet : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
DC Inntak : 24V/7.5A
AC Inntak : 230V/ 50Hz 1000W
AC Úttak : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Hámark. (Toppur 2400W)
DC Úttak : 2 x 12V/10A (10A Hámark.)
Bílhleðslustengi : 12V/10A Hámark. (Delt DC Úttak)
USB Úttak : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1 Úttak : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Hámark.)
USB-C2 Úttak : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Hámark.)
Sólarsella/ Inntak : MPPT 12V-30V (180W Hámark.)
LED Ljós : 5W
Efni : Eldtefjandi Plast
Stærð : 316L)*240(B)*300(H) mm
Þyngd : 14kg±500g
Framleitt í Kína

Hreinn Sínusbylgju Úttak

Þessi vara framleiðir hreina sínusbylgju, sem er samhæfð við AC raftæki sem virka með sínusbylgju (afl <1200W).
Hins vegar er varan aðeins notuð í neyðartilfellum.
Hún getur ekki komið í staðinn fyrir varaljósi DC eða AC rafmagn fyrir heimilistæki eða starfsmenn vörur.

Pakkning Innihald :

Fluttanleg Rafstöð x 1 | Rafmagnssnúra x 1
Notendahandbók x 1 | Sólarsella Leiðingartengi x 1

VÖRULÝSING

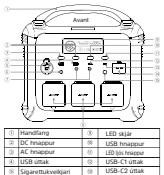

Energizer

STAȚIE DE PUTERE PORTABILĂ
PPS1100W2F

Descarcă Manualul

RO

SPECIFICAȚII:

Stațiile de Putere Portabilă
Nume Model : PPS1100W2F
Tip Celulă : Fosfat de Fier și Litiu Mangan (LMFP)
Capacitate Baterie : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Intrare DC : 24V/7.5A
Intrare AC : 230V/50Hz 1000W
Ieșire AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Vârf 2400W)
Ieșire DC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Priză Încărcător Auto : 12V/10A Max. (Ieșire DC Partajată)
Ieșire USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Ieșire USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
Ieșire USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Intrare Panou Solar : MPPT 12V-30V (180W Max.)
Lumină LED : 5W
Material : Plastic Ignifug
Dimensiuni : 396(L)*240(W)*300(H) mm
Greutate : 14kgz500g
Fabricat în China

Ieșire de Undă Sinusoidală Pură

Acest produs generează sinusoidă pură, compatibilă cu aparatele electrice AC care funcționează cu formă de undă sinusoidală (putere <1200W).
Cu toate acestea, produsul este destinat doar situațiilor de urgență.
Nu poate înlocui sursa standard de alimentare DC sau AC pentru aparatele electrocasnice sau produsele digitale.

Conținutul Pachetului :
Stație de Putere Portabilă x 1 Cablu de Alimentare x 1
Manual de Utilizare x 1 Adaptor de Extensie Panou Solar x 1

DESCRIEREA PRODUSULUI

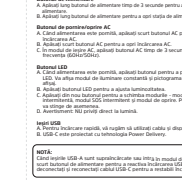

STACION I ENERGJISË PORTATIV PPS1100W2F

Shkarko Manualin

SQ

SPECIFIKIME:

Stacion i Energjisë Portativ

Emri i Modelit : PPS1100W2F
Lloji i qelizës : Lifo₄ Fosfat Manganezi Litium (LMFP)
Kapaciteti i bateritë : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Hyrje DC : 24V/7.5A
Hyrje AC : 230V/ 50Hz 1000W
Dalje AC : 3 x 230Vac/ 50Hz 1200W Max. (Pikë 2400W)
Dalje DC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Marrëdhënia Karikuesit të Makinës : 12V/10A Max. (Dalje e Përbashkët DC)
Dalje USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Dalje USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Dalje USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Hyrje Paneli Diellor : MPPT 12V-30V (180W Max.)
Drita LED : 5W
Materiali i Mazisit i Ndërtimit Me Zjarrfikës
Dimensione : 316(L)*240(D)*300(H) mm
Peshë : 14kgs±500g
Prodhuar në Kinë

Prej me Valë Sinusoide të Pastër

Ky produkt prodhon valë sinusoide të pastër, e cila është kompatibile me pajisjet elektrike AC që punojnë me formë valë sinusoidale (fuqi 1200W).
Megjithatë, produkti pikërisht vetëm për situata emergjente.
Nuk mund të zëvendësojë furnizimin standard të energjisë DC me AC për pajisjet shtëpiake ose produkte shtëpiake.

Përmbajtja e Paketës :

Stacion i Energjisë Portativ x 1 Kabell i Energjisë x 1
Manuali i Përdoruesit x 1 Adaptues i Shtrënjës së Panelit Diellor x 1

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

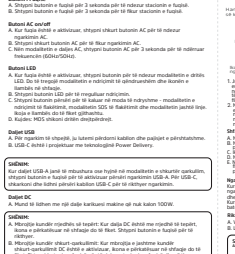

①	Manenja	⑬	Shfaqja LED
②	Butoni DC	⑭	Butoni USB
③	Butoni AC	⑮	Butoni dritës LED
④	Daljet USB	⑯	Daljet USB-C1
⑤	Shkoqet Sigaresh	⑰	Dalje USB-C2
⑥	Hyrja DC	⑱	Hyrja AC
⑦	Dalje DC	⑲	Butoni i Fuqisë
⑧	Daljet AC		

Dalje AC
A. Shtypni butonin AC on/off për të aktivizuar modulin AC.
B. Lidhni treguesin e pështatshëm në prizën elektrike për të filluar ngarkimin.

SHËNIM:
Kur daljet USB A janë të mbushura ose hyrjet në moduletën e shkurtër qarkullim, shtypni butonin e fuqisë për të aktivizuar pëlqimin reparimin USB-A. Për USB-C, shkurtoni dhe lidhni pëlqimin kabllon USB-C çift në rrjetkën ngarkimin.

Butoni DC
A. Mundi të lëshon me një daljë karikuesi makine që nuk kalon 100W.

SHËNIM:
A. Shtypja e butonit AC on/off për të aktivizuar modulin AC.
B. Lidhni treguesin e pështatshëm në prizën elektrike për të filluar ngarkimin.

Butoni AC on/off
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin AC për të ndezur modulin AC.
B. Shtypni shkurtër butonin AC për të fikur njësitoren AC.
C. Nën modulimeve e daljes AC, shtypni butonin AC për 3 sekonda për të ndërmarrë fenkuarën (60Hz/50Hz).

Butoni LED
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin për të ndezur modulitën e dritës LED. Do t'ju ofrojë modalitetin e ndryshëm të ndriçimit dhe kuvon e njëanësë me shtëpia.
B. Shtypni butonin e lëpë për të regulluar ndriçimin.
C. Shtypni butonin pëlnjë për të kalua në modën të ndryshëm - modalitetin e ngjyrës me ngjyrë bardhë, modalitetin SOS të fiakëzimit dhe modalitetin jashtë linjës. Kuja e fiakëzës do t'i fikët gjithashtu.
D. Kujdes: PICU dëshmi dritën dëshpëruarë.

Dalje USB
A. Për njësitë të shpejtë, ju lutemi përdorni kabllon dhe pajisjet e përshtatshëm.
B. USB-C është i projektuar me teknologjinë Power Delivery.

SHËNIM:
Kur daljet USB A janë të mbushura ose hyrjet në modulët e shkurtër qarkullim, shtypni butonin e fuqisë për të aktivizuar pëlqimin reparimin USB-A. Për USB-C, shkurtoni dhe lidhni pëlqimin kabllon USB-C çift në rrjetën ngarkimin.

Dalje DC
A. Mundi të lëshon me një daljë karikuesi makine që nuk kalon 100W.

SHËNIM:
A. Shtypni butonin AC on/off për të aktivizuar modulin AC.
B. Lidhni treguesin e pështatshëm në prizën elektrike për të filluar ngarkimin.

SI TË NGARKIRONI

Butoni i Fuqisë
A. Shtypni butonin e fuqisë për 3 sekonda për të ndezur stacionin e fuqisë.
B. Shtypni butonin e fuqisë për 3 sekonda për të fikur stacionin e fuqisë.

Butoni AC on/off
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin AC për të ndezur njësitoren AC.
B. Shtypni shkurtër butonin AC për të fikur njësitoren AC.
C. Nën modulimeve e daljes AC, shtypni butonin AC për 3 sekonda për të ndërmarrë fenkuarën (60Hz/50Hz).

Butoni LED
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin për të ndezur modulitën e dritës LED. Do t'ju ofrojë modalitetin e ndryshëm të ndriçimit dhe kuvon e njëanësë me shtëpia.
B. Shtypni butonin e lëpë për të regulluar ndriçimin.
C. Shtypni butonin pëlnjë për të kalua në moda të ndryshëm - modalitetin e ngjyrës me ngjyrë bardhë, modalitetin SOS të fiakëzimit dhe modalitetin jashtë linjës. Kuja e fiakëzës do t'i fikët gjithashtu.
D. Kujdes: PICU dëshmi dritën dëshpëruarë.

Dalje USB
A. Për njësitë të shpejtë, ju lutemi përdorni kabllon dhe pajisjet e përshtatshëm.
B. USB-C është i projektuar me teknologjinë Power Delivery.

SHËNIM:
Kur daljet USB A janë të mbushura ose hyrjet në modulët e shkurtër qarkullim, shtypni butonin e fuqisë për të aktivizuar pëlqimin reparimin USB-A. Për USB-C, shkurtoni dhe lidhni pëlqimin kabllon USB-C çift në rrjetën ngarkimin.

Dalje DC
A. Mundi të lëshon me një daljë karikuesi makine që nuk kalon 100W.

SHËNIM:
A. Shtypni butonin AC on/off për të aktivizuar modulin AC.
B. Lidhni treguesin e pështatshëm në prizën elektrike për të filluar ngarkimin.

SI TË RIKARIKONI

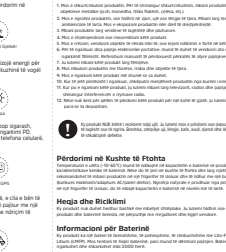

1. Lu lutemi lidhni kabllon e fuqisë AC në portën e furjës AC dhe lidhuni me një burim energjie kryesor për të rikarikuar njësitë njësitë. Kjoni e ngarkimit: le shpejtë do ta rrisë fuqinë e ngarkimit. Ju lutemi vini re se ky veprim do t'i ulë jetëgjatësinë e njësisë. Ju lutemi: le fëlloqë si rrëmbatë, duke e lënë njësinë do e nënë ndërsa ventilatori automatikisht fëlqësë lë punojë.
2. Duke lidhur paneletë produkton gjithashtu pëlnnes portës së furjës DC dhe të lidhni elektromat e fiqsë gjithashtë me paneletë diellor për të rikarikuar. Kur fëlqësë në njësitë, kurës DC do t'i ndërpëset dhe do t'i lëshojë qëndisë e njësisë. Kjona jan e ventilatorit do të ndërpëset automatikisht dhe ventilatori do ta. Kjona e ventilatorit do të ndërpëset ndërsa ventilatori automatikisht fëlqësë lë punojë.

Shfaqja LED
A. Nivel i njësitëmit shfaqet në harta të gjëmësë qroj 10 segmentesh.
B. Ndërsa i rikarikojnë njësitë ngarkimi i njësitë, shfaqja do t'i ndërrojë. Ndërsa njësitë janë plotësisht e ngarkuar, shfaqja do t'i ndërrojë.
C. Kjona do ta ndërsa kur funksioni dritës aktivizuar.
D. Nëse stacioni i fiqësë mak dëshë në pëlnjë, si do të fëlqë automatikisht në 3 minuta. Ju lutemi: Ju lutemi shtypni butonin e fuqisë dhe butonin AC on/off dy herë nëse dëshironi ta ndërprisni LED-ëshfaqjen me energji varëse. Kjona do ta ndërsa kur funksioni dritës aktivizuar. Mund ta shtypësë butonin e lëpë dritës.

Njoftimi Mi Dhënës e Sistemit (Bypass)
Kur ky produkt dëshë i ndërsur dhë i lëfëur me një burim energjie kryesor, njësitë do ta ngarkojë automatikisht njësitë e tij. Ky veprim do t'i ulë jetëgjatësinë e njësisë. Nëse do të bëjë pjesë baterisë si brendshëme, dalja do të shfaqë si 0 në ekranin LCD. Kur produkti ndërset nga burimi kryesor i energjisë, njësia do t'i bëjë automatikisht ngarkimin e njësisë. Kjona do ta ndërsë kur funksioni dritës aktivizuar.

Rikarikim Prmes Panelit Diellor
A. Vendosni paneletë diellor në vendin ku do të marrë dëllin më të fortë dhë më drejtë.
B. Lidhni kabllon në portën e fiqësë të furjës rikarikimin.

SHËNIM:
A. Ju lutemi: vulosni i njësitëmit mund të mënyrës gjëndësë në varësi të mësë. temperaturës.
B. Ju lutemi: Furnisi si dritës. Ismësë ësë punë dëshë bëhë shqyrtuar vulës gjëdë lë shqyrtë dhë fabrikës ë ësë bërë.
C. Ju lutemi: Ju lutemi dëshë bëhë kjona ësë punës. ësë ndërsë ësë ndërsë.
D. Teknologjia e kontrollës MPPT kjon punës dëshë lë rikarikë me efikasë.

INTRODUKSIONI I FUNKSIONEVE

1. Ky produkt është i shumanshëm dhe i përshtatshëm për përdorim në ambienta të brendshëme dhe kamping.

2. Ky produkt ka funksion invertues AC 230V që mund të furnizojë energji për pajisje me fuqi të ulët, si drita, laptop, ventilatorë të vegjël, kushinë të vogël etj.

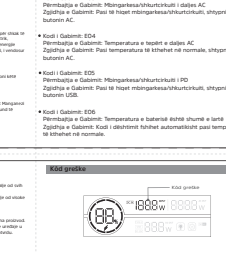

3. Ky produkt NUK është i ndërsë dalësë DC, një ndërfaqe për shkop sigarash, porta ngarkimi USB me ngarkim të shpejtë 18W dhe porta ngarkimi PD. Funksioni i daljes DC lejon të furnizojë produkte shtëmbëse si telefona celularë, pajisje GPS, pëlqesa DVD dhe pajisje të vogla mobile.

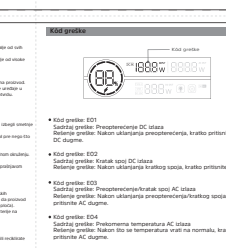

4. Ky produkt ka një bateri të brendshme me kapacitet të lartë, e cila e bën të përshtatshëm për aktivitete kampingu. Ai gjithashtu dëshë i pajisur me një dritë LED me ndriçim të lartë, që ka disa moda si ndriçim me ndriçim të mesëlumshëm, flakëtim, dritë emergjente dhe sinjal SOS.

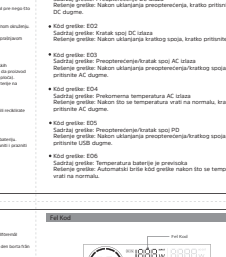

KUJDES

1. Mos e shkatërroni produktin. Por ne shmangim shkatërrimin, mbani produktin larg ujë gjëndë vëzëlëmë mëshëm (p.sh. mazmëdë, thëë, fluksim, ceka, etj.).
2. Mos e nxjerrë produktin, ose hidhni në zjarr, çdë ose lëngë të tjera. Mbani larg temperaturës ë lartë dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës.
3. Mbani produktin larg vendeve të njëjta dëshë ë ësë punës.
4. Mos e shpërndanë ose riasemblonë atë produkt.
5. Mos e rrëzoni, vendosni zjarrin në mënyë nëë ë ësë nxjerë ndërsë e furë ë ësë punës.
6. Por të njëjtë ësë punës elektronike portative, mund të dëshë të vendosë ësë ësë mëë ë ësë punës.
7. Rëshë Rëshë Rëshë mënë të punës dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës.
8. Mos mbani produktin me thatë, ndërsë dëë ë ësë punës.
9. Mos e nxjerë produktë ësë dëshë ë ësë punës.
10. Ë ë punës dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës.
11. Ë ë punës dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës.
12. Nëë ë ësë punës dëshë ë ësë punës dëshë ë ësë punës.

Ky produkt NUK është i ndërsë ujë, gë. Ju lutemi mos e jëndësë ose depozitës të ambientë ë ë lagësë ose të ngjëë. Ëëëëë, rëëëë, gë, lëngë, kafë, ujë, djersë dëë lëngë të tjera mund të shkaktojë ndërë.

Përdorimi në Kushte të Ftohta

Kur temperatura ë ë ë