

## Energizer PAC4000

- Název modelu: PAC4000
- Typ článku: Lithium-Ion
- Kapacita baterie: 2000mAh/14,8Wh (Max.)
- Jmenovitý vstup: USB-C 5V/2A
- Jmenovitý výstup: USB-A 5V/2A
- Výstupní tlak: 2~150 PSI (max.)
- Průtok vzduchu bez zátěže: 20~22L/min
- Rozměr: 160\*68\*45mm
- Hmotnost: 444g ± 10g

### Obsah balení




Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný vzduchový kompresor. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití produktu.

### Jak používat přenosný vzduchový kompresor

1. Vzduchovou hadici pevně našroubujte na horní část přenosného vzduchového kompresoru.
2. Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy zapnete pumpu.
3. Vyberte požadovaný režim a nastavte tlakový ventil.
4. Připojte vzduchovou hadici k předmětu, který nafukujete, na LCD displeji se zobrazí aktuální tlak předmětu.
5. Jakmile naměřený tlak dosáhne nastaveného tlaku, nafukování se zastaví. Nafukování můžete kdykoli ručně zastavit stisknutím tlačítka napájení.

### Tlak obecných položek

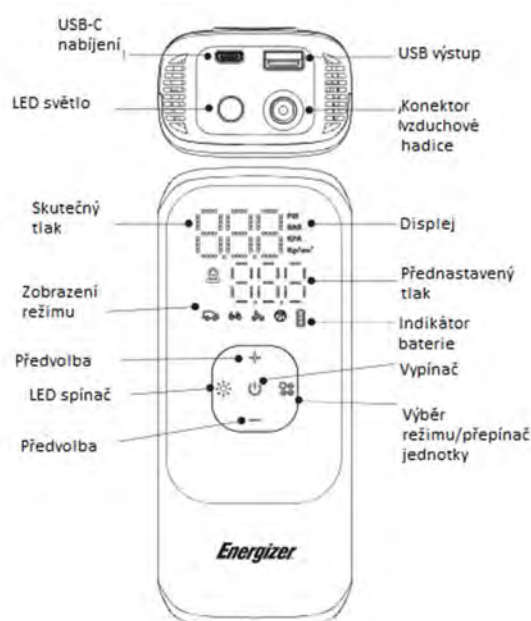

| Kategorie       | Typ               | Hodnota tlaku |
|-----------------|-------------------|---------------|
| Cestující       | Auto/SUV          | 35 – 50 PSI   |
| Jízdní kolo     | Pneumatika 10-16" | 30 – 45 PSI   |
|                 | Pneumatika 20-30" | 38 – 55 PSI   |
|                 | Silniční kolo     | 90 – 120 PSI  |
| Motocykl        |                   | 28 – 55 PSI   |
| Invalidní vozík |                   | 30 – 45 PSI   |
| Kočárek         |                   | 18 – 30 PSI   |
| Míč             | Dětská hračka     | 3 – 6 PSI     |
|                 | Basketball        | 7 – 9 PSI     |
|                 | Fotbal            | 10 – 12 PSI   |
|                 | Volejbal          | 4 – 6 PSI     |
|                 | Kopaná            | 7 – 9 psi     |
| Automobil/auto  |                   | 28 – 36 psi   |

**Poznámka:** Ujistěte se, že je nafouknutá položka ve výše uvedeném rozsahu tlaku. Je nebezpečné nafukovat nad výše uvedený rozsah tlaku.

„Nedoporučuje se používat na pneumatikách větších než pneumatiky velikosti SUV/Small Truck.

#### PŘENOSNÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR ENERGIZER

#### VAROVÁNÍ

Vzduchová hadice se může během dlouhého nafukování přehřát, buďte opatrní při manipulaci s hadicí. Před manipulací s hadicí nechte vzduchovou hadici asi 3-5 minut vychladnout, aby nedošlo k popálení.

## Funkce a nastavení

### Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete přenosný vzduchový kompresor. Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy vypnete přenosný vzduchový kompresor.

### Indikátor baterie

Každá barva označuje jinou úroveň nabití baterie, zelená je 70%-100%, oranžová je 30%-70%, červená je 5%-30%, blikající červená znamená, že úroveň baterie je pod 5%, která je ve stavu nízké spotřeby, kterou je třeba před použitím nabít.

### Tlačítko Start/Stop

Jakmile je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko start/stop pro zahájení nafukování, nafukování se automaticky zastaví, když dosáhne přednastavené hodnoty tlaku.

### Jak dobíjet

Chcete-li zahájit nabíjení, připojte nabíjecí kabel USB-C ke vstupnímu portu přenosného vzduchového kompresoru. Blikající zelené světlo znamená, že se zařízení nabíjí, nepřerušované zelené světlo indikuje dokončení nabíjení. Během dobíjení nepoužívejte přenosný vzduchový kompresor.

### Připojte ventil k hadici


A. Schrader: Připojte ventil Schrader ke konektoru vysokotlaké hadice pro zahájení nafukování.

B. Presta: Připojte adaptér presta ke konektoru na vysokotlaké hadici. Připojte Presta ke konektoru na pneumatice a začněte hustit.

C. Kulová jehla Pevně připojte kuličkovou jehlu ke konektoru Schrader. Vložte jehlu do koule a začněte nafukovat.

### Zkontrolujte tlak vzduchu

Když je přenosný vzduchový kompresor zapnutý, připojte vzduchovou hadici k předmětu, pumpa zobrazí naměřenou hodnotu tlaku na LCD displeji.

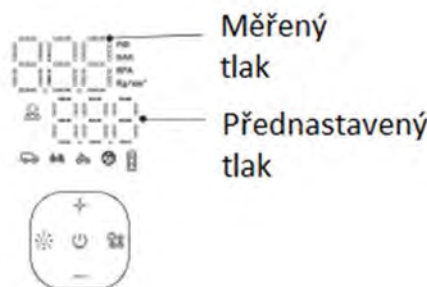

### Přepínač režimu

Krátkým stisknutím tlačítka pracovního režimu přepnete mezi 5 režimy.

| Režim scény     | Doporučená hodnota | Nastavitelný rozsah |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Režim auta      | 35 PSI             | 0-65 PSI            |
| Režim motocyklu | 40 PSI             | 0-55 PSI            |
| Režim na kole   | 38 PSI             | 2,0-150 PSI         |
| Vlastní režim   | 100 PSI            | 2,0-15,0 PSI        |
| Balonový režim  | 8PSI               | 2,0-150 PSI         |

### Přepínač jednotky

Pro přepnutí tlakové jednotky dlouze stiskněte tlačítko spínače jednotky. Převod jednotek je 1 PSI- 6,89 KPA, 1 bar = 100 KPA, 1 kg/cm<sup>2</sup> = 98 KPA

### LED světlo

Krátkým stisknutím 1x zapnete LED světlo, krátkým stiskem 2x zapnete SOS blikající světlo, 3x zapnete stroboskop a 4x vypnete světlo.

### Přednastavený tlak

Krátké stisknutí - +: Když je pod 100 PSI, upravte přednastavený tlak +/-0,5 PSI.

Když je nad 100 PSI, upravte přednastavený tlak +/-1 PSI

Dlouhé stisknutí - +: Pro rychlé nastavení přednastaveného tlaku.

Poznámka: Vzduchové čerpadlo automaticky uloží přednastavenou hodnotu pro příště.

### Resetování tlaku

Po zapnutí napájení a hadice není připojena k nabíjecímu předmětu. Když hodnota měřeného tlaku není 0,0. stiskněte obě tlačítka - + na 2 sekundy, po opětovném zapnutí se displej vrátí do normálního stavu.

### Jak nabíjet zařízení

Zapněte přenosný vzduchový kompresor a připojte nabíjecí kabel USB-A k výstupnímu portu a vašemu zařízení. Automaticky bude napájet vaše zařízení.

### Často kladené otázky

| Problém | Řešení |
|---------|--------|
|---------|--------|

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflace je normální, tlak je zobrazen jako 0</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nízkotlaké produkty, jako jsou balónky, nejsou v měřitelném rozsahu tohoto zařízení</li> <li>V případě prázdné pneumatiky lze hodnotu tlaku v pneumatice zobrazit pouze nahuštěním pneumatiky na krátkou dobu</li> </ul>             |
| <b>Po otočení vzduchové trysky se pumpa pneumatiky automaticky vypne</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 minuty automatické vypnutí, dlouze stiskněte tlačítko start pro opětovné spuštění</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>Při připojování vzduchové hadice dochází k úniku vzduchu</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utáhněte vzduchovou hadici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Barva indikátoru napájení ve stavu nafouknutí se liší od barvy v pohotovostním stavu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>V procesu vybíjení lithiové baterie je patrný pokles napětí, což vede k barevnému nesouladu mezi kontrolkou ve stavu nabíjení a v pohotovostním stavu. Tento jev není závadou.</li> </ul>                                            |
| <b>Po nabití indikátor napájení nesvítí</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyměňte bezpečnostní nabíjecí kabel a adaptér a znovu nabijte.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Pomalá inflace</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.</li> <li>Zkontrolujte těsnost vzduchového potrubí.</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou spoje na obou koncích pevně připojeny.</li> <li>Zkontrolujte, zda nafukovací předmět neteče.</li> </ul> |
| <b>Nastavený tlak nelze zvýšit</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda bylo dosaženo maximálního tlaku pro zvolený režim nafukování. Pro dosažení maximálního tlaku použijte uživatelský režim.</li> </ul>                                                                                |
| <b>Naměřený tlak se při nafukování nemění</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tyto položky mohou mít nižší tlak, který není kompatibilní s tímto vzduchovým čerpadlem, jako jsou balónky, nafukovací plováky nebo plovací kruhy.</li> </ul>                                                                        |
| <b>Vzduchové čerpadlo se stále vypíná</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení se automaticky vypne, pokud bylo nečinné déle než 2 minuty.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>Vzduchové čerpadlo se nezapne</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nabijte vzduchovou pumpu pomocí USB-C vstupu.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

**VAROVÁNÍ-Uchovávejte příslušenství mimo dosah dětí. Prosím, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v případě požití příslušenství dávejte pozor a řiďte se konsensem a lékařskou radou. Nenechávejte děti bez dozoru s pumpou nebo jakýmkoli příslušenstvím. Je zakázáno používat čerpadlo v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin. Vzduchová hadička se během nafukování zahřeje, proto buďte při vyjímání extrémně opatrní. Doporučuje se počkat 5 minut mezi každým nafouknutím, než dojde k odstranění. Nepřipojujte nabíjecí kabel na dlouhou dobu, pokud dojde k přebíjení nebo dokonce poškození pumpy**

### Bezpečnostní upozornění

- NENECHÁVEJTE** výrobek během nafukování bez dozoru.
- Vždy uchovávejte **mimo dosah dětí**.
- NEPOUŽÍVEJTE** výrobek v blízkosti magnetického nebo elektrického pole.
- NEPOUŽÍVEJTE** výrobek na přímém slunci nebo v extrémním horku po delší dobu.
- NEPOUŽÍVEJTE** produkt, pokud byl poškozen nebo upraven.
- NEVYSTAVUJTE** tento výrobek agresivním chemikáliím.
- NEPONOŘUJTE** tento výrobek ani jeho příslušenství do vody.

- **UPOZORNĚNÍ:** Povrch kolem závitové vzduchové hadice může být během používání tohoto produktu horký.
- **POZOR:** Nebezpečí požáru a popálení.
- **NEOTVÍREJTE**, nedrťte, nezahřívejte nad 140 stupňů F (60 stupňů C) ani nespalujte. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.
- **NEVKLÁDEJTE** žádné cizí předměty do otvorů nebo portu produktu.
- **NENABÍJEJTE** produkt v podmínkách vysoké vlhkosti.
- **NEPOKOUŠEJTE** se vyměnit baterii, protože se jedná o neopravitelnou součást.
- **NEPOKOUŠEJTE** se žádným způsobem rozebírat, opravovat, otevírat produkt ani jeho příslušenství,
- **NENANÁŠEJTE** na produkt barvy ani na ně nenanášejte nátěry, protože byste mohli ovlivnit pohyblivé části nebo poškodit vnitřní součásti.
- S výrobkem **NEPOUŽÍVEJTE** napájecí zdroje nebo neschválené adaptéry třetích stran. Baterie by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu se státními a místními směrnici.
- Nedívejte se do světelného paprsku.

### CESTOVÁNÍ LETECKOU DOPRAVOU

- Pro lepší výkon **NEPOUŽÍVEJTE** v nadmořské výšce vyšší než 2 000 metrů.
- Tento výrobek můžete přepravovat v letadle. **NECESTUJTE** s produktem v odbaveném zavazadle.

Používáním tohoto produktu souhlasíte s tím, že Energizer a TennRich International corp. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty spojené s poškozením majetku, zraněním osob nebo ztrátou života, které vzniknou vám nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s vaším používáním produktu nebo s ním jakýmkoli způsobem souvisí.

Používáním tohoto produktu se zavazujete, že za všech okolností budete plně dodržovat všechna bezpečnostní varování, provozní pokyny a obecné bezpečnostní informace v této uživatelské příručce.



#### PowerSafe Management

Záruka proti zkratu a přebíjení vaší powerbanky a zařízení.



#### Zákaznický servis

Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, kontaktujte nás na adrese [service@energizerpowerpacks.com](mailto:service@energizerpowerpacks.com)






## Handleiding downloaden

Manual do utilizador

T

Pobierz instrukcję obsługi

[illegible][illegible][illegible][illegible]

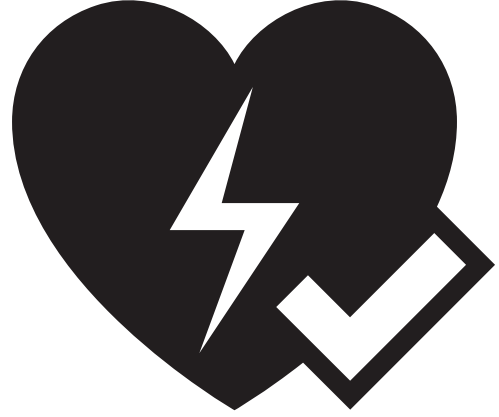

## **PowerSafe-beheer**

Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.



## **Klantenservice**

Voor vragen over het product,  
neem contact met ons op via  
[service@energizerpowerpacks.com](mailto:service@energizerpowerpacks.com)

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-personage en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door TennRich International Corp..